

İçerik

1. Referans	2
2. Ürün Genel Bakışı	3
3. STB Menüsü	6
4. Kurulum	6
4.1 Anten Ayarları	6
4.2 TKGS Ayarları	8
4.3 USALS Kurulumu	8
4.4 Fabrika Ayarları	9
5. Kanalı Düzenle	9
5.1 TV/Radyo Kanalları	10
5.2 TV/Radyo Favorileri	10
5.3 Kanalları Sırala.....	11
5.4 Kullanıcı Kanal Listesi.....	11
6. Ayarlar.....	12
6.1 Sistem Ayarları	12
6.2 OSD Kurulumu	13
6.3 Ebeveyn denetimi.....	13
6.4 Renk Ayarları.....	14
6.5 STB Hakkında	14

7. Zamanlar	14
7.1 Zaman Ayarları	14
7.2 Zamanlayıcı	15
7.3 Uyku Zamanlayıcısı	15
7.4 Bekleme Süresi	15
8. Ağ	16
8.1 IP Ayarı	16
8.2 Wi-Fi	16
8.3 3G	16
9. Ağ Uygulamaları	17
10. USB	17
11. Temel İşlemler	18
11.1 Ses	18
11.2 Uydu Listesi	18
11.3 EPG	18
11.4 Altyazı	18
11.5 Teletext	19
11.6 Kanal bul	19
11.7 Program Bilgileri	19
11.8 OK Listesi	19

11.9 Favori Listesi	20
11.10 Kayıt ve Zaman Kaydırma.....	20
12. Sorun Giderme Sorun Çözme	20

1. Referans

1.1 Genel Özellikler

DVB-S/DVB-S2 Uydu Uyumlu (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264)

Ku ve C bant uydularından SCPC ve MCPC alınabilir

DiSEqC1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)

Kör arama destekleniyor

PAL/NTSC Dönüşümü

Ekranda gerçek tam Renk (16 bit) görüntüleme (OSD)

8 favori grup ve ebeveyn kilidi destekleniyor

Çok dilli menü desteklenir

Çok dilli ses desteği

Çok dilli DVB Altyazı çıkışı

Elektronik Program Rehberi (EPG)

VBI ve OSD aracılığıyla teletext çıkışı

USB 2.0 Arayüzü

Birçok ağ işlevini destekler

2. Ürün Genel Bakışı



2.1 Ön Panel

1. **DC-12V:**Güç adaptörünü kullanarak güç kaynağına bağlayın.
2. **IR-EX:**Uzaktan kumandanadan gelen sinyali almak için Ön Paneli bağlayın.
3. **USB BAĞLANTI:**Harici depolama aygıtına bağlanın.
- 4.**RS232:**Seri hat kullanarak bilgisayara bağlanın.

2.2 Arka Panel

1. **TUNER:**Uydu anten kablosunu bağlayın.
2. **USB:**Harici depolama aygıtına bağlanın.
3. **HDMI:**HDMI kablosu kullanarak televizyona bağlanın.
- 4.**AV:**RCA kablosunu kullanarak televizyona bağlayın.


2.3 Uzaktan Kumanda Ünitesi (RCU)

Bu alıcıyı tam fonksiyonlu uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

- 1.POWER:** Çalışma ve bekleme modları arasında geçiş yapın.
- 2. MUTE:**Sesi kapat.
- 3. SAYISAL TUŞ (0-9):**Bir TV/radyo kanalına girin.
- 4. EPG:**Program rehberini görüntüle.
- 5.RECALL:**Daha önce izlenen kanallar listesini göster veya daha önce izlenen kanala geç.
- 6.PAGE+/-:**Menüde veya kanal listesinde sayfa yukarı/aşağı gidin.
- 7. REC:**Kayıt programı.
- 8. FIND:**İstedığınız kanalları hızlıca bulun.
- 9. INFO:**Program bilgilerini görüntüle.
- 10. SAT:**Taranan uydu listesini göster
- 11. MENU:**Ana menüyü etkinleştirin veya canlı kanala çıkın
- 12. EXIT:**Mevcut menüden adım adım çıkış
- 13. OK:**Bir programı izlerken seçili işlemi veya görüntüleme listesini onaylayın.
- 14. ◀/▶:**Görüntüleme modunda ses seviyesini değiştirin veya menüde sola ve sağa hareket edin.
- 15. ▲/▼:**Menüde programı değiştirin veya yukarı aşağı hareket edin.
- 16. FAV:**Daha önce ayarladığınız favori kanal listesini görüntüleyin
- 17. TV/RADYO:**TV ve RADYO arasında geçiş yapın
- 18. SUB:**Altyazıyı görüntüler
- 19. TTX:**Teleteksi görüntüler
- 20. L/M:**Resim yakınlaştırma fonksiyonu.
- 21. AUDIO:**Ses listesini görüntüle
- 22. ◀/▶:**Önceki veya Sonraki.
- 23. ◀◀/▶▶:**Hızlı ileri veya geri sarma.



-
-
24. || :Zaman kaydırma fonksiyonunu duraklat/geç.
 25. ► :Oynamak.
 26. ■:Durdurma işlevi
 27. USB:USB menüsüne girin.
 28. Color Button:Yardımcı fonksiyon.
 29. TV-POWER:TV uzaktan kumandasında güç açma/kapama
 30. TV- VOL--:Televizyonun sesini kısın.
 31. TV-VOL+:Televizyonun sesini açın.
 32. TV-SET:Uzaktan kumandadaki tuşları öğrenirken kullanılır.

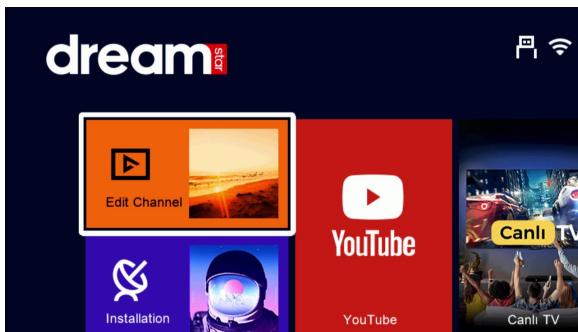

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.


3.STB Menüsü

Ürününüzü satın aldıktan sonra ilk kez çalıştırdığınızda alıcıyı takmanız gerekmektedir.

Not:Varsayılan şifre:0000.

Ana menü:MENÜ düğmesine basın ile ana menüye girin.

4. Kurulum

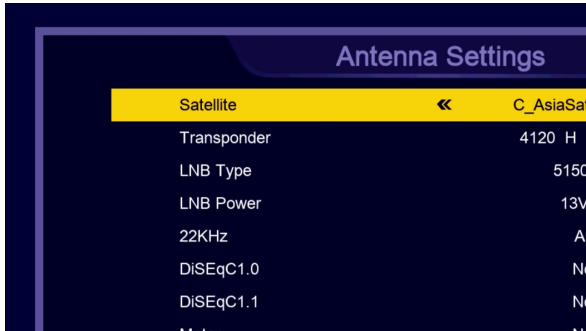

4.1Anten Ayarları

Menü->Kurulum->Anten Ayarı

Anten Ayarları, anten ayar parametrelerini yapılandırmanıza olanak tanır.

1. Uydu:Kurulumunu yapmak istediğiniz uyduyu seçin.

2.Transponder: TP listesine girin ve OK düğmesine basın, ardından ◀▶ TP'yi değiştirmek için düğmeye basın.

3.LNB Tip:Basın ◀▶LNB frekansını değiştirmek için kullanılan düğme.

4.LNB Gücü:İstenilen LNB gücünü seçin.

-
-
5. **22KHz:** 22 KHz anahtarını kontrol etmek için kullanılır.
 6. **DiSEqC1.0:** ◀/▶ tuşları ile DiSEqC1.0 portunu ayarlayınız
 7. **DiSEqC1.1:** ◀/▶ tuşları ile seçim yapabilirsiniz
 8. **Motor:** ◀/▶ tuşları ile ilgili ayarları yapabilirsiniz
 9. **Tarama Mod:** ◀/▶ tuşları ile tarama modu ayarları yapabilirsiniz
 10. **Başlangıç Aramak:** ◀/▶ tuşları ile arama ayarlarını yapabilirsiniz

4.1.1 Uydu için Anten Ayarları

OK tuşuna bastığınızda önceden kaydedilmiş Uydu listesini görebilirsiniz, bu menüde Ekle, Taşı, Sil işlemlerini yapabilirsiniz.

4.1.2 Transponder için Anten Ayarları

OK düğmesine bastığınızda önceden depolananları görebilirsiniz TP menüde Ekle, Sil, PID'yi düze

4.1.3 Uydudan Kanalları Ara

1. Uyduyu seçin ve uydu listesine girmek için OK düğmesine basın, ardından aramak istediğiniz uyduyu seçin.
2. Bu uydunun anten ayarlarını tamamlayın.
3. Aramayı Başlat'ı vurgulayın ve isteğe bağlı arama modunuzu seçin, onaylamak için OK düğmesine basın.

4.1.4 Motor için Anten Ayarları

Motor: ◀/▶ düğmesini kullanarak DiSEqC 1.2 veya USALS'ı seçin.

DiSEqC 1.2: DiSEqC 1.2 kullanan genel motorlu anten.

USALS: USALS kullanan motorlu anten.

İpucu: ABD'de kullanılan uydu sistemi **USALS**'i kullanmadan önce yerel konumunuzu ayarlamak için **Menü-> Kurulum->USALS Kurulumu**'na gitmelisiniz



4.2 TKGS Ayarları

Menü->Kurulum->TKGSAyarS

TKGS'nin üç çalışma modu vardır: otomatik/özelleştirilebilir/TKGS KAPALI

1. Otomatik modda program listesindeki program numaraları program kaynak numarasına göre sıralanır.ancak TV kanalları ve radyo kanalları altında fonksiyonlarını yürütemezler,silme, yeniden adlandırma, taşıma ve takas gibi.
2. Özelleştirilebilir mod, kullanıcılar program yerlerini birbirleriyle değiştirebilirler ancak TV kanalları ve radyo kanalları altında silme, yeniden adlandırma ve taşıma gibi işlevleri çalıştıramazlar..
3. TKGS OFF modu kullanıcıların TV kanalları ve radyo kanalları altındaki fonksiyonları çalıştırmasına olanak tanır.
4. Çalışma modunu değiştirir seçin, ardından frekansı seçin ve arama programını güncellemeye başla'ya tıklayın.

4.3USALS Kurulumu

Menü->Kurulum->USALS Kurulumu

Motoru USALS'a ayarlarsanız, USALS Kurulumunda boylam ve enlemi ayarlamanız gerekir.

4.4 Fabrika Varsayıları

Menü->Kurulum->Fabrika Ayarları

Ürünü fabrika ayarlarına geri döndürebilir ve sihibaza göre kurulumunu yapabilirsiniz.

Uyarı:Tüm verileri ve Fabrika Varsayılanlarını gerçekleştirdiğinizde, ayarlar silinecektir.

İpucu:"Evet"i seçerseniz, tüm veriler ve ayarlar kaybolacaktır. Bir süre bekleddikten sonra, OSD dil menüsüne yönlendirileceksiniz ve burada istediğiniz dili seçebilirsiniz.

1. **Tümü:** Tüm veriler ve ayarlar silinecektir.
2. **Yalnızca Kanallar:** Tüm kanal verileri silinecektir.
3. **Radyo Kanalı Sadece:** Tüm radyo kanallarının verileri silinecektir.
4. **Yalnızca Şifreli Kanallar:** Tüm şifreli kanal verileri silinecektir.
5. **Yalnızca Şifresiz Kanallar:** Tüm şifresiz kanal verileri silinecektir.
6. **HD Kanallar:**Tüm yüksek çözünürlüklü kanal verileri silinecektir.
7. **Kanal:**Tüm kanal verileri silinecektir.
8. **TP Kanalı Sadece:** Seçilen Transponder'daki tüm kanal verileri silinecektir.
9. **SAT Kanalı Sadece:** Seçili uydudaki tüm kanal verileri silinecektir.

5. Kanalı Düzenle

İpucu:Yardım bilgilerine göre farkı uyduyu seçmek için SAT düğmesine basabilirsiniz. OK tuşu ile onaylayın, ardından bu uydunun tüm kanalları görüntülenecektir.

TV Channels		
0377	TV5 MONDE EUROPE HD	HD
0378	TRT 1 HD	HD
0379	MCM TOP HD	HD
0380	MTV Live HD	HD
0381	MEZZO HD	HD
0382	MTV Hits	HD
0383	MTV 00s	HD

5.1TV/Radyo Kanal

Menü->Kanal Düzenleme->TV Kanalları/Radyo Kanalları

Kanalları Düzenle taşımanıza, silmenize, kilitlemenize/kilidini açmanıza ve yeniden adlandırmanıza olanak tanır ve kanal listesindeki kanalları rahatlıkla bulabilirsiniz.

İpucu:Radyo Kanalları TV Kanalları gibi benzer çalışır.

TV Favorites		
0377	TV5 MONDE EUROPE HD	
0378	TRT 1 HD	
0379	MCM TOP HD	
0380	MTV Live HD	
0381	MEZZO HD	
0382	MTV Hits	
0383	MTV 00s	

5.2TV/Radyo Favorileri

Menü->**Kanal Düzenleme**->**TV Favorileri/Radyo Favorileri**

Favori gruplarına kanal ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

İpucu:Radyo Favorileri işlemi TV Favoriler benzer

1. Favori kanal listesine eklemek veya çıkarmak istediğiniz kanalları vurgulayın.
2. Favori grubu değiştirmek için ◀/▶ düğmesine basın ve ilgili düğmeye basın.Renk Kanalı seçili favori grup olarak işaretlemek için butona tıklayın.
3. Menüden çıkmak ve kaydetmek için EXIT tuşuna basın.

5.3 Kanalları Sırala

Menü->**Kanal Düzenleme**->**Kanalları Sırala**

Kanal listesini sıralayabilirsiniz.


İstediğiniz seçeneği vurgulayın ve kanal listesini sıralamak için OK düğmesine basın. Alfabe, Transponder, FTA - CAS, Varsayılan, Favori vb. kriterlere göre sıralayabilirsiniz

5.4Kullanıcı Kanal Listesi

Menü->**Kanal Düzenleme**->**Kullanıcı Kanal Listesi**

Kullanıcı Kanal Listesi tüm verileri ve ayarları kaydetmenize veya yüklemenize olanak tanır.

- 1.Menü->**Kanal**->**Kullanıcı Kanal Listesi**->**Kullanıcı Verilerini Kaydet**
2. Menü-> **Kanal**->**Kullanıcı Kanal Listesi**->**Kullanıcı Verilerini Yükle**

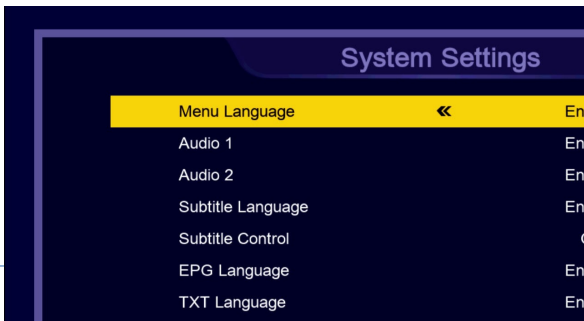

6 Ayarlar

6.1 Sistem Ayarlar

Menü->Ayarlar->Sistem Ayarları

İpucu:Tüm ayarları buradan basarak yapabilirsiniz. ◀ / ▶ düğme.

1. Menü Dili: Menü dilini ayarlayın.

2. **Ses1:**Tercih ettiğiniz ses dilini ayarlayın.

3. **Ses2:**Alt-prime ses dilini ayarlayın.

4. **Altyazı Dili:**Altyazı dilini ayarlayın.

5. **Altyazı Kontrolü:**Altyazı denetimini ayarlayınAÇIKveya OFF.

6. **EPG Dili:**EPG dilini ayarlayın.

7. **TXT Dili:**TXT dilini ayarlayın.

8. **Ön Panel Işığı:**LED'in parlaklığını ayarlayın.

9. **Kayıt Sürücüsü Ayarı:** Sve PVR fonksiyonu.

10. **Recall List:**Geri Çağırma Listesini açabilir veya kapatabilirsiniz. AÇIK olarak ayarlarsanız, düğmeye bastığınızda RCU'nun geri çağırma düğmesine basarak geri çağırma listesini alabilirsiniz. KAPALI olarak ayarlarsanız, düğmeye bastığınızda Geri çağırma butonu ile seçtiğiniz son programa geri dönebilirsiniz.


11. **Otomatik Kanal Seçimi:**AÇIK olarak ayarlarsanız, kanal listesinde oynatılacaktır.Kanalı vurguladığınızda otomatik olarak. KAPALI olarak ayarlarsanız, kanal listesinde Kanalı seçtiğinizde oynatmak için OK tuşuna basmanız gerekmektedir.

12. **Otomatik Çıkış Kanal Liste:**AÇIK olarak ayarlarsanız, Vurgulanan bir kanalda OK tuşuna bastığınızda kanal listesi kaybolur. KAPALI olarak ayarlarsanız, kanal listesi kaybolur.OlumsuzOynatılan kanalda OK tuşuna bastığınızda kaybolur.

13.**Kanal Seçeneğini Değiştir:**Boş olarak ayarlandığında, programlar arasında geçiş yapıldığında önce siyah renk olur ve ardından geçerli programın videosu görüntülenir; Dondur olarak ayarlandığında, programlar arasında geçiş yapıldığında önce önceki programın son karesi görüntülenir ve ardından yeni programın videosu görüntülenir.

14.Hava durumu çubuğu:Yardımcı fonksiyon.

15.Son Wifi Türünü Manuel Olarak Ayarla:Yardımcı fonksiyon.

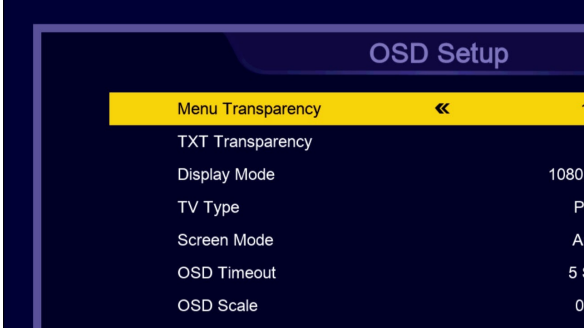

6.2 OSD Kurulumu

Menü->Ayarlar->OSD Kurulumu

1. **Menü Şeffaflığı:** Tüm menülerin şeffaflığını ayarlayın.
2. **TXT Şeffaflığı:** Teletekstin şeffaflığını ayarlayın.
3. **Görüntüleme Modu:** HD formatını 1080p, 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i arasında ayarlayınveya 480P.
4. **TV Türü:** TV Tipini PAL/NTSC/Otomatik durumuna ayarlayın.
5. **Ekran Modu:** Ekran oranına göre görüntüleme formatını ayarlayın. TV'yi seçin TV türüne göre ekran modu 4:3 veya 16:9.
6. **OSD Zaman Aşımı:**Program bilgilerinin görüntülenme süresini ayarlayın.
7. **OSD Ölçeği:**OSD'yi küçültün veya büyütün.

6.3 Ebeveyn denetimi

Menü->Ayarlar->Ebeveyn Kontrolü

Ebeveyn Kontrolü Her program için limit belirlemenize veya önceki şifrenizi değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca, Kurulum Kilidi, Kanal Düzenleme Kilidi ve Ayarlar Kilidi ile yaptığımız değişiklikleri kilitleyebilirsiniz. Ayrıca Yaş

Sınırlamasını da deęiřtirebilirsiniz.

6.4 Colosenr Ayarları

Menü->Ayarlar->Renk Ayarları

Colosenr Ayarları Parlaklık, Kontrast, Doęunluk ayarlanabilir, Renk Tonu ve Keskinlik.

6.5 STB Hakkında

Menü->Ayarlar->STB Hakkında

STB HAKKINDA STB hakkında ürün adı gibi bilgileri alabilirsiniz,SYazılım sürümü, seri numarası vb. bilgileri içerir. Bayiden servise ihtiyaç duyduğunuzda, satış sonrası doęru ve hızlı hizmet alabilmeniz için bu bilgileri vermeniz gerekir.

7.Kez



7.1ZamanAyarlar

Menü->Saatler->Saat Ayarları

Zaman AyarlarıZaman modunu, zaman ofsetini ve yaz saatini ayarlayacaktır.

1. Zaman Modu

◀/▶ düğmesine basarak Zaman Modunu Otomatik veya Manuel olarak değiştirebilirsiniz. Zaman Modu Manuel ise, geçerli saati ve geçerli tarihi değiştirebilirsiniz.

2. Zaman Ofseti

Şehrinize göre saat dilimini ayarlayın.

3. Yaz Saati

Eğer bulunduğunuz bölgede yaz saati uygulamasına ihtiyaç duyuluyorsa lütfen

◀/▶ tuşuna basarak bunu AÇIK hale getirin.

7.2 Etkinlik Zamanlayıcısı

Menü->Zaman->Etkinlik Zamanlayıcısı

Etkinlik Zamanlayıcısı 8 zamanlayıcı etkinliği ayarlayabilirsiniz. Programı kaydedecek veya oynatacaktır. Ayarladığınız zamanlayıcı olay listesine göre program otomatik olarak kaydedilecek veya oynatılacaktır.

Zamanlayıcıyı ayarlamak için KIRMIZI düğmeye basın ve kurulumdan sonra zamanlayıcıyı kaydetmek için OK düğmesine basın.

7.3 Uyku Zamanlayıcısı

Menü->Saatler->Uyku Zamanlayıcısı

Uyku Zamanlayıcısı Otomatik kapanma süresini ayarlayabilirsiniz.

1Seçeneği seçmek için ◀/▶ tuşuna basın veya "-- M" seçeneğine sayıyı girin.

2Kaydetmek için Tamam butonuna basın.

7.4 Bekleme Süresi

Menü->Saatler->Bekleme Süresi

Bekleme SüresiBekleme modundayken ön paneldeki zaman göstergesini ayarlayabilirsiniz.

8. Ağ

İnternete WIFI ve 3G ile erişebilirsiniz.

8.1 IP Ayar

Menü->Ağ->IP ayarı

Ethernet ise kablo düzgün bir şekilde bağlandığında, "Bağlandı" mesajı görüntülenecektir tamam.

KIRMIZI: IP adresini otomatik al.

YEŞİL: Ağ bağlantısının doğru olup olmadığını test edin.



8.2 Wi-Fi

Menü->Ağ->BBenFBen

Bu menüde wifi erişim noktasını yenilemek için KIRMIZI düğmeye, WiFi erişim noktasını Etkinleştirmek/Devre Dışı Bırakmak için SARI düğmeye basın.

8.33G

Menü->Ağ->3G

3G kartını taktığınız 3G dongle'ini USB portuna takın.

Bu menüde 3G modül tipini, Erişim noktasını görebilirsiniz. Otomatik Bağlantı'yı ayarlayın. 3G dongle'ı algıladığında "Hazır" mesajı, internete bağlandığınızda ise "Bağlan" mesajı görüntülenir.

9.Ağ Uygulamaları

Menü->Ağ Uygulamaları

Bazı ağ uygulamalarını ziyaret edebilirsiniz, örneğin: **YouTube, Tiktok ve Hava durumu.**

10. USB



Menü->USB veya **USB tuşuna basın.**

USB birçok medya dosyasını oynatabilir, program kaydedebilir ve oynatabilir ve

USB HDD veya USB disk kullanarak çeşitli işlemler yapabilirsiniz.

Not: FAT, FAT32 ve NTFS formatlı USB disk veya USB HDD'yi destekler.

Alıcı ile birlikte sabit disk kullanılacaksa, lütfen başlatmadan önce sabit diskin takılı olduğundan emin olun.

11 Temel İşlem

11.1 Ses

Mevcut program birden fazla ses dilinde mevcutsa Ses bölümünden tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz.

1. SES düğmesine basın.
2. Tercih ettiğiniz ses dilini seçmek için ▲ / ▼ düğmesine ve ardından OK düğmesine basın.

11.2 Uydu Listesi

İstediğiniz uyduyu seçebilir veya gizleyebilirsiniz.

1. SAT düğmesine basın.
2. İstediğiniz uyduyu seçin.
3. OK tuşuna basın, ardından sadece bu uydunun kanallarının yer aldığı kanal listesine girebilirsiniz.

11.3 EPG

Tüm kanalların EPG bilgilerini saat ve tarih sırasına göre görüntüleyebilirsiniz.

1. EPG tuşuna basın.
2. Yeşil tuşa basın Haftalık EPG ve Günlük EPG arasında EPG modunu değiştirmek için kullanılan düğme.

11.4 Altyazı

Program altyazı sağlıyorsa altyazı dilini seçebilirsiniz

bilgi.

1. SUB tuşuna basın.
2. İstedığınız altyazı dilini seçin ve Tamam düğmesine basın. Seçilen dil ekranın alt kısmında görüntülenecektir.

11.5 Teletext

Bu programın teletext bilgilerini görebilirsiniz.

1. TXT butonuna basın.
2. Sayfayı yukarı veya aşağı kaydırmak için ▲/▼ düğmesine basın.
3. SAYISAL(0-9) tuşuna basın Butonlar ile doğrudan istenilen sayfaya gidilebilir.

11.6 Kanal bul

Aradığınız kanallara doğrudan FIND tuşuna basarak hızlıca ulaşabilirsiniz.

11.7 Program Bilgileri

Bir programı izlerken INFO tuşuna basarak program bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıntılı EPG bilgilerini görüntülemek için INFO tuşuna iki kez basın, mevcut ve sonraki arasında geçiş yapmak için ◀/▶ tuşuna basın ve ayrıntılı EPG bilgilerini gizlemek için INFO tuşuna bir kez daha basın.

11.OK Listesi

- 1) Bir programı izlerken kanal listesine girmek için OK tuşuna basın.
- 2) MAVİ düzenlemek için düğmekanal.
- 3) KIRMIZI düğme kanal listesi türünü değiştirmek için.
- 4) Kanalları transpondere göre listelemek için YEŞİL tuşa basın.
- 5) SARI tuş, kanalın isminin ilk harfine göre kanalı hızlıca bulmanıza yardımcı olur.
- 6) FIND Hızlı Bul menüsüne girmek için butona tıklayın.

11.9Favori Listesi

Birden fazla favori listeniz varsa, FAV düğmesine basarak listeye girebilirsiniz. favori listesi.

11.10Kayıt ve Zaman Kaydırma

1. Kaydı Başlatın

1) Şu tuşa basabilirsiniz: **REC** Programı izlerken kayıt işlemini başlatmak için buton.

2) Zamanlayıcıyı ayarladıysanız ve Zaman Kaydını açtıysanız, kayıt başlayacaktır

zamanlayıcının başlangıç saatine göre otomatik olarak.

2. Kaydı Durdurun

1) Şu tuşa basabilirsiniz: USB Kaydı durdurmak için düğmeye basın. Eğer düğmeye basmazsanız USB butonuna basıldığında kayıt süresine göre kayıt durdurulacaktır.

2) Eğer zamanlayıcıyı ayarladıysanız, zamanlayıcının durma zamanına göre otomatik olarak kayıt duracaktır.

3) USB HDD veya USB diskinizde yeterli boş alan yoksa kayıt işlemi duracaktır.

3. Zaman kayması

Timeshifte, canlı yayını duraklatmanıza, daha sonra geri dönmenize ve kaldığınız yerden devam etmenize olanak tanır. Timeshifte'yi başlatmak için || düğmesine basın. Timeshifte modundayken, ► düğmesine basıldığında program oynatılabilir, INFO düğmesine basıldığında kayıt bilgileri görüntülenebilir, || düğmesine basıldığında ise, ► düğmesine basarak programı duraklatılabilir veya oynatabilirsiniz, ◀◀/▶▶ düğmesine basarak hızlı geri veya hızlı ileri alabilirsiniz. USB Zaman kaymasını durdurma düğmesi.

12Sorun Giderme Sorun Çözme

Yerel servis merkezinizle iletişime geçmeden önce lütfen aşağıdaki ipuçlarını dikkatlice okuyun. Aşağıdaki prosedürü tamamladıktan sonra sorun devam

ederse, daha fazla bilgi için lütfen yerel ürün distribütörünüz veya servis merkezinizle iletişime geçin.

1. Ön ekranda herhangi bir mesaj görüntülenmiyor. (Ürün açılmıyor.)

- Ana güç kablosunu kontrol edin ve uygun bir prize takılı olduğundan emin olun.
- Elektrik beslemesinin açık olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu farklı bir elektrik prizine bağlayın.
- Ürünün arkasındaki güç anahtarının açık olduğundan emin olun. (uygun olan yerde)

2. Resim yok

- Ürünün açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. (GÜÇ düğmesine basın)
- AV/HDMI/YUV kablosunun televizyona sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
- Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Kanal aramayı aktif ettiğinizden emin olun.
- Televizyonunuzun parlaklık seviyesini kontrol edin.
- Kanalın şu anda yayında olup olmadığını kontrol edin. Kanalın yayında olduğundan emin olmak için yayıncıyla iletişime geçin.

3. Kötü görüntü/ses kalitesi

- Ürünün yakınında cep telefonu veya mikrodalga fırın bulunmadığından emin olun.

4. Ses yok veya zayıf

- AV/HDMI kablonuzun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Televizyonunuzun ve ürünün ses seviyelerini kontrol edin.
- Ürünün veya televizyonun sessizde olup olmadığını kontrol edin.
- Ses türünü veya film müziği seçeneğini işaretleyin (uygun olan yerde)

5. Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Ürünü kontrol edebilmek için uzaktan kumandanın üst ucu doğrudan ürünün alıcı kısmına doğru bakmalıdır.

-
- Uzaktan kumandanın pillerini çıkarıp tekrar takın.
 - Uzaktan kumandanın pillerini yenisiyle deęiřtirin.

6. Aęa baęlanılamıyor.

- Modemi engelleyen bir Őey olmadığına emin olun.
- Ethernet kablosunun LAN yönlendiricisine sıkıca takılı olduęundan emin olun.
- Wi-Fi'nin dięer cihazlarda alıřabildięinden emin olun.
- Wi-Fi Őifresini tekrar girin.
- Tekrar otomatik IP alın.
- Alıcıyı tekrar bařlatın.